


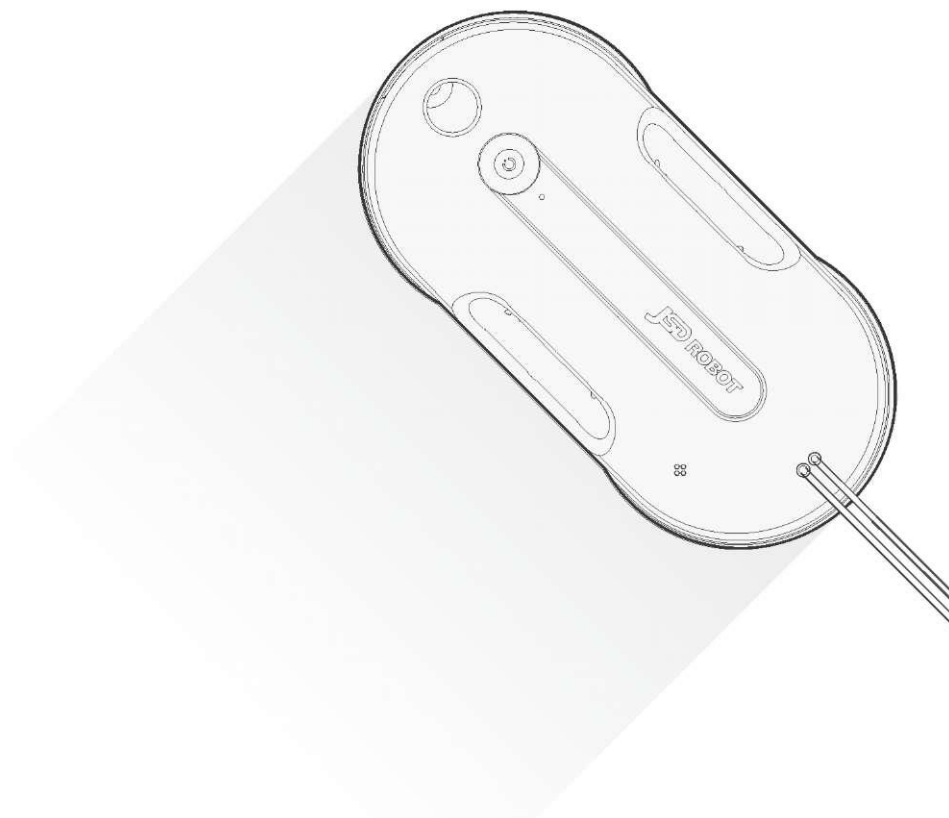

ROBOT DE NETTOYAGE DE FENÊTRE LITE

MODE D'EMPLOI



SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

1. L'utilisateur doit suivre les instructions fournies dans ce manuel, mais reste responsable de l'évaluation de l'emplacement et de la sécurité lors de l'utilisation de cet appareil.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes manquant de connaissances sur l'utilisation appropriée. Une supervision peut être nécessaire. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
3. Enlevez tout obstacle sur le verre, ne l'utilisez pas sur du verre fissuré. Le verre réfléchissant ou revêtu peut être rayé lors de l'opération si le verre est sale.
4. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. L'utilisation d'autres types d'adaptateurs entraînera un dysfonctionnement ou un danger.
5. Ne l'utilisez pas par temps de pluie, de neige ou dans des environnements humides.
6. Ne pulvérisez pas et ne versez pas d'eau sur l'appareil.
7. Ne l'utilisez pas dans des zones contenant des liquides ou des gaz inflammables ou combustibles.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service pour éviter tout danger.
9. Le plug doit être retiré de la prise avant de nettoyer ou entretenir l'appareil.
10. Ne l'utilisez pas sur du verre sans cadre.
11. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le stocker dans un endroit sec après l'avoir complètement chargé, et le recharger au moins tous les trois mois pour éviter les dommages à la batterie.
12. La batterie doit être remplacée par le fabricant ou son agent de service pour éviter tout danger. La batterie doit être retirée et éliminée conformément aux lois locales avant l'élimination de l'appareil. L'appareil doit être débranché avant de retirer la batterie pour l'élimination de l'appareil.


CONTENU

1. Contenu du produit.....	3
2. Composants.....	4
3. Utilisation.....	5
3.1. Préparation.....	5
3.2. Étapes.....	7
3.3. Instructions de la télécommande.....	9
4. Indication.....	10
5. Entretien.....	11
6. Questions fréquemment posées (FAQ).....	12
7. Spécifications	13
8. Garantie	14


1. Contenu du produit




Robot de nettoyage de fenêtre

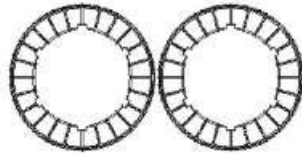


Disque de nettoyage (Installé)

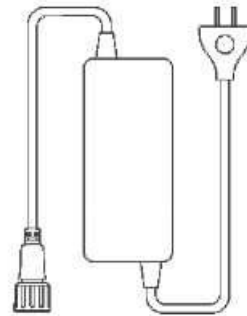


Adaptateur

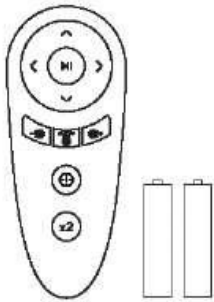

Télécommande

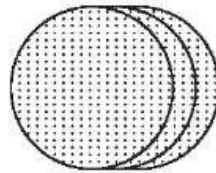

Chiffons de nettoyage

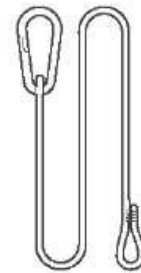

Corde de sécurité
(Côté machine connecté)



Manuel utilisateur xl




Pièces de remplacement du spray




Guide rapide xl

2. Composants de l'appareil


Avant de l'appareil

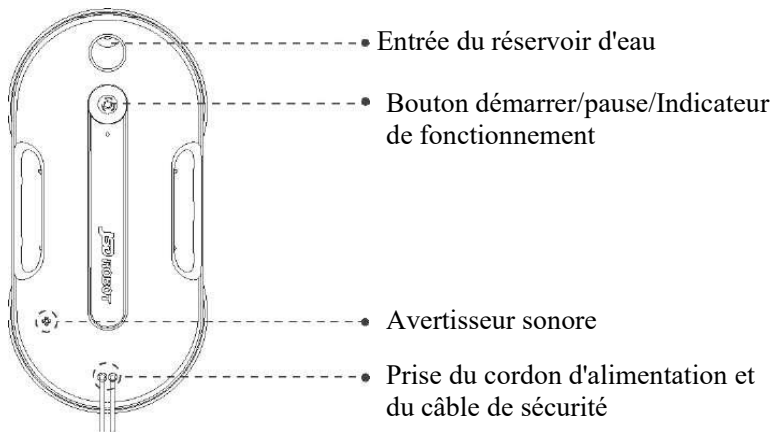

Arrière de l'appareil

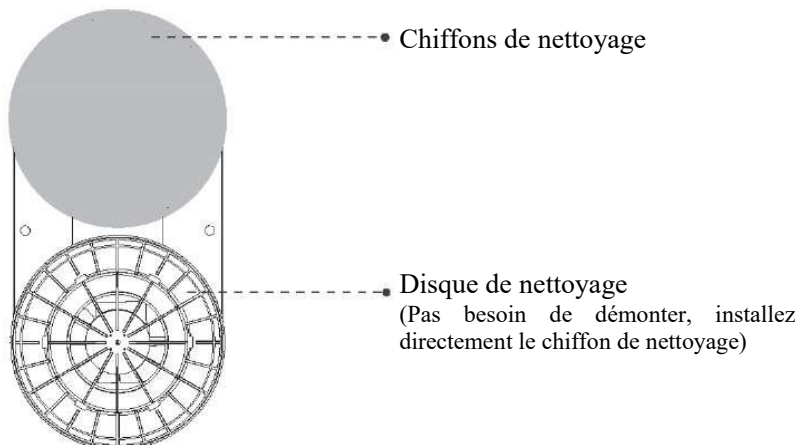


Côté de l'appareil

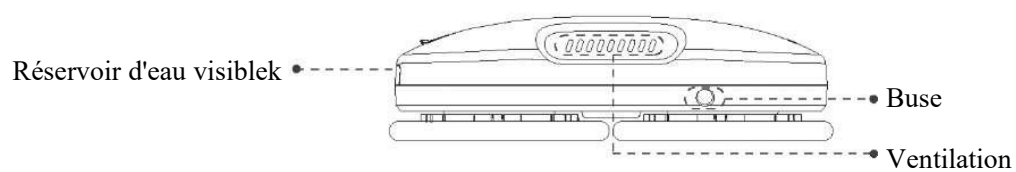

3. Utilisation / 3.1 Préparation


① Ajoutez de l'eau avant l'utilisation

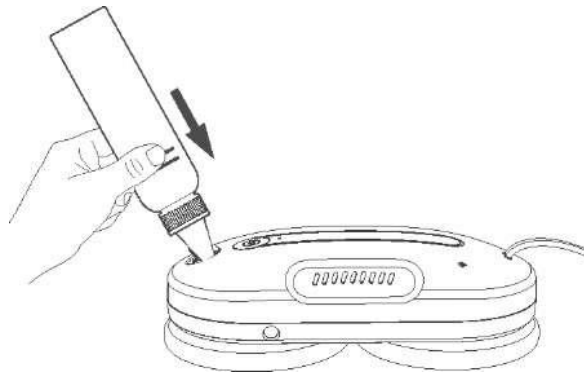

* La capacité maximale du réservoir d'eau est de 60 ml, vous pouvez ajouter de l'eau ou une solution de nettoyage.

② Installation du chiffon de nettoyage


Mettez le chiffon de nettoyage sur le disque de nettoyage et alignez la boucle.

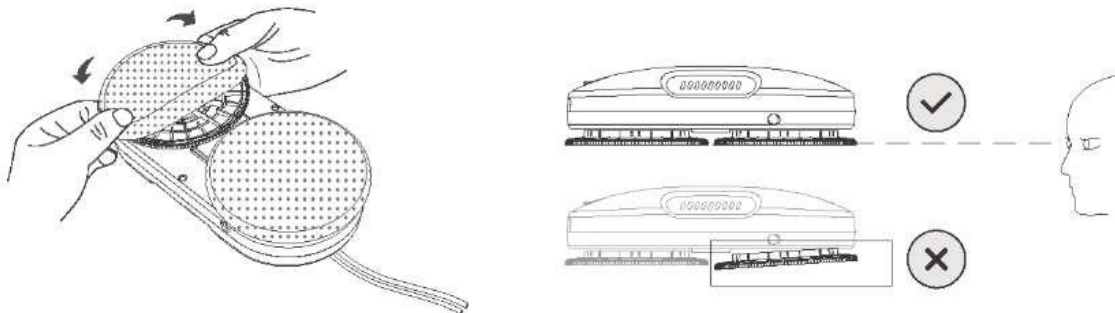

* Le bord du disque de nettoyage est bosselé, veuillez faire attention lors de l'installation du chiffon de nettoyage pour éviter les rayures.

* Les disques de nettoyage ne sont pas retirés dans tous les cas. S'ils sont retirés, veuillez installer les disques de nettoyage en alignant la fente avant d'installer le chiffon de nettoyage pour vous assurer qu'ils sont en place et que les disques sont à niveau avec la machine, évitant ainsi les fuites d'air.

3. Utilisation / 3.1 Préparation

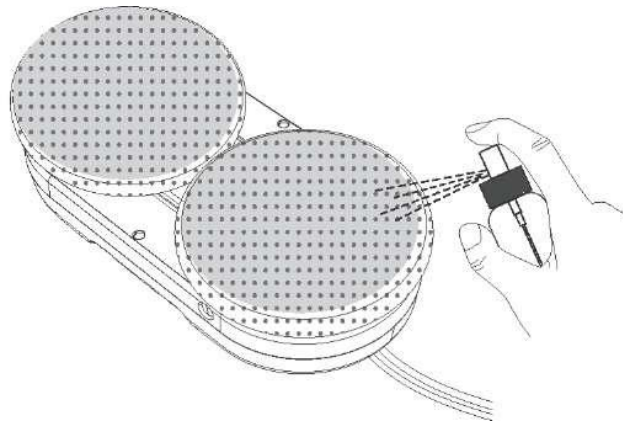


* Vaporisez avec la bouteille d'eau 15-20 fois pour humidifier le chiffon de nettoyage, cela améliore l'effet de nettoyage.

3. Utilisation / 3.2 Étapes


① Connectez l'adaptateur d'alimentation

Insérez le cordon d'alimentation du nettoyeur de fenêtres dans le connecteur de l'adaptateur d'alimentation et tournez-le pour le serrer; Insérez ensuite la prise de l'adaptateur d'alimentation dans la prise.

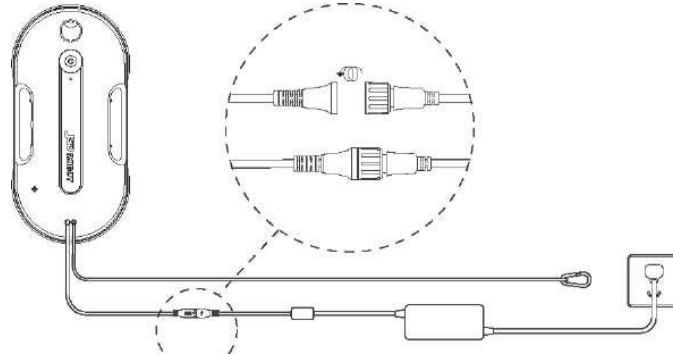

② Fixez la corde de sécurité

Attachez la corde de sécurité et attachez-la à un dispositif intérieur avant de faire fonctionner l'appareil.

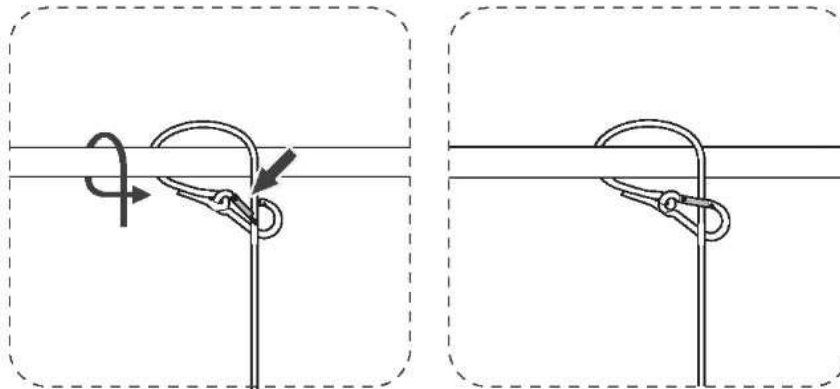


* Il est recommandé de fixer la boucle de la corde de sécurité à la rambarde de protection.

3. Utilisation / 3.2 Étapes

③ Démarrer le nettoyage


Appuyez longuement sur le bouton de démarrage pendant 3 secondes, après que le ventilateur commence à fonctionner, placez l'appareil sur le verre.

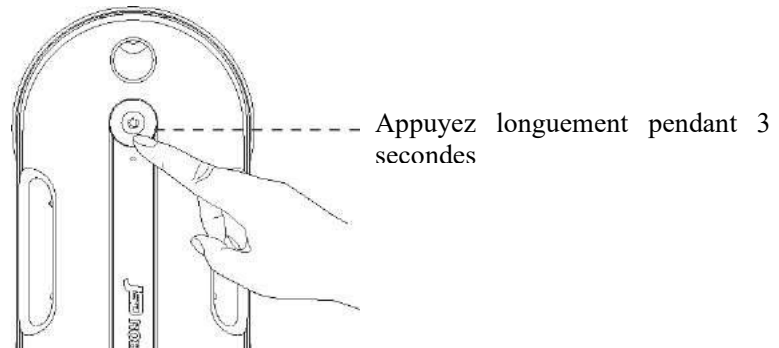

* Si beaucoup de poussière est attachée à la surface du verre, veuillez la retirer d'abord pour éviter de rayer le verre.

④ Commencer à travailler

Après une adsorption réussie, appuyez sur le bouton de démarrage, et l'appareil commencera à nettoyer après 3-5 secondes en mode automatique.

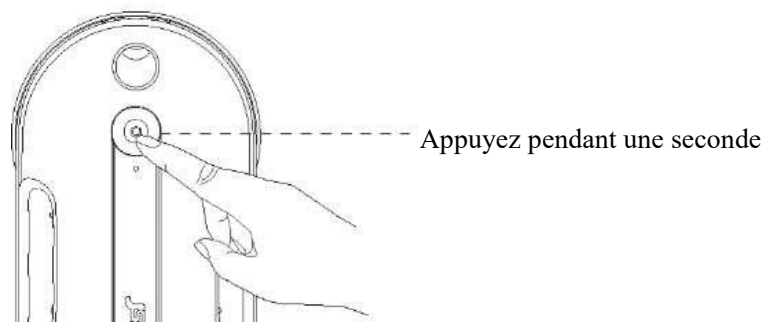

* Placez le nettoyeur de fenêtres au centre du verre, loin du cadre de la fenêtre.


* Si le verre est trop sale, veuillez changer le chiffon de nettoyage et le passer plusieurs fois.

⑤ Terminer le nettoyage


L'appareil reviendra automatiquement à la position de départ après avoir terminé le nettoyage. Retirez d'abord l'appareil, puis débranchez l'adaptateur d'alimentation et coupez l'alimentation.

* Si la machine est inaccessible manuellement, utilisez la télécommande pour ramener la machine à une position accessible, retirez la machine et éteignez-la.

3. Utilisation / 3.3 Instructions de la télécommande

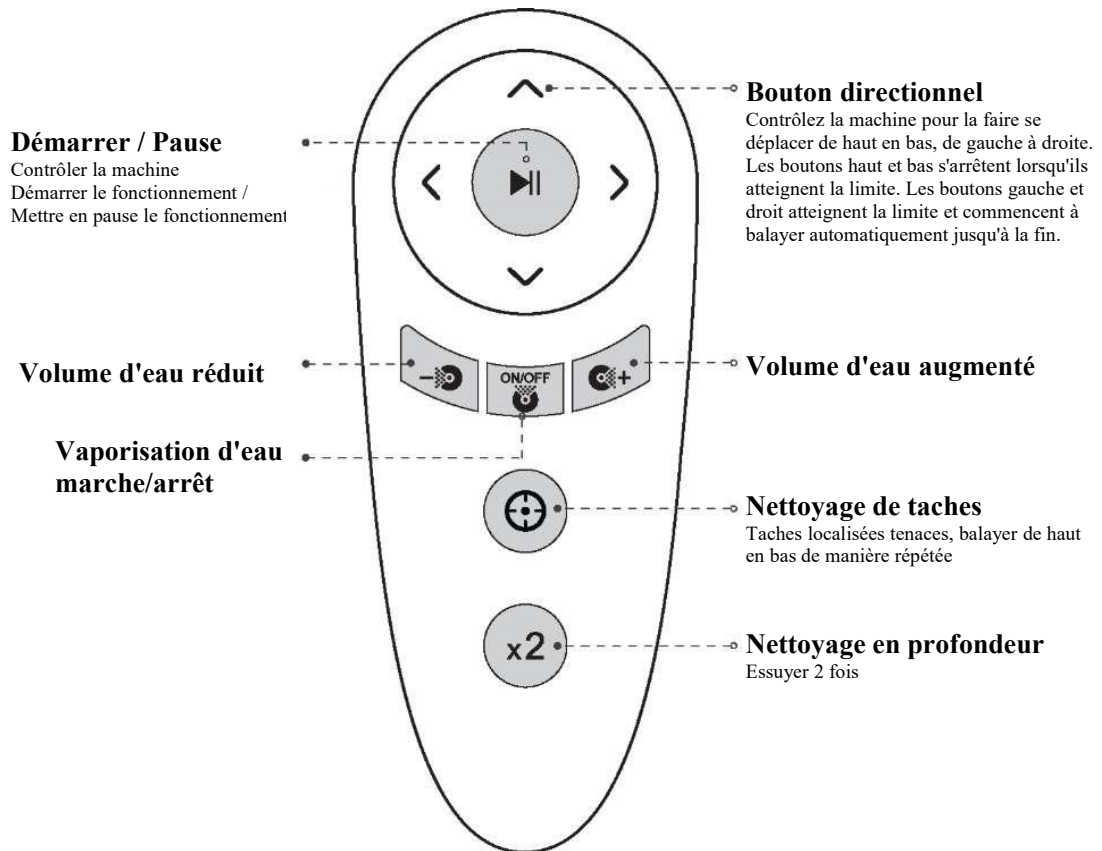

4. Indicateur

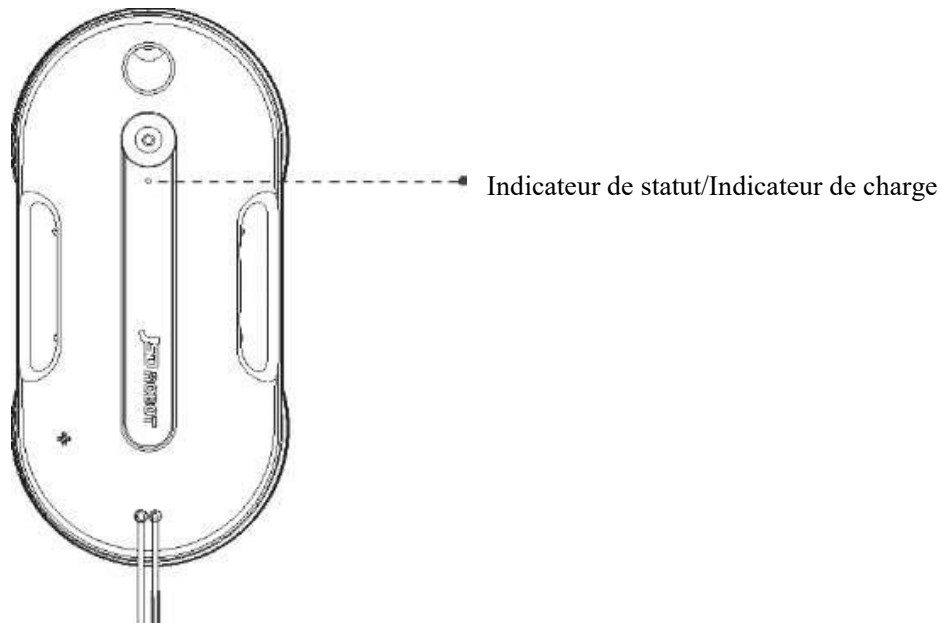


Indicateurs LED et significations des sons

	Statut	Signification
Indicateur de statut	Voyant vert allumé en continu	Fonctionnement normal
	Voyant vert allumé en continu + 6 bips	Travail terminé
	Voyant jaune clignote	Conseils pour la pulvérisation d'eau
	Voyant rouge clignote	La machine a été déconnectée, veuillez connecter l'alimentation ou retirer la machine. Puissance d'aspiration insuffisante, veuillez vérifier la machine pour toute fuite d'air. Trop ou trop peu de friction avec le verre, veuillez remplacer le chiffon de nettoyage en conséquence.
	Alternance de rouge et vert	Anomalie de la machine, veuillez contacter le service client.
Indicateur de charge	Voyant rouge allumé en continu	La batterie intégrée est faible, veuillez la charger pendant plus de 15 minutes avant de mettre l'appareil sous tension.
	Voyant vert clignote	La machine est en charge
	Voyant vert allumé en continu	La machine est complètement chargée

5. Entretien

① Nettoyez le réservoir d'eau

Après le nettoyage, veuillez retourner l'appareil et verser le liquide restant.

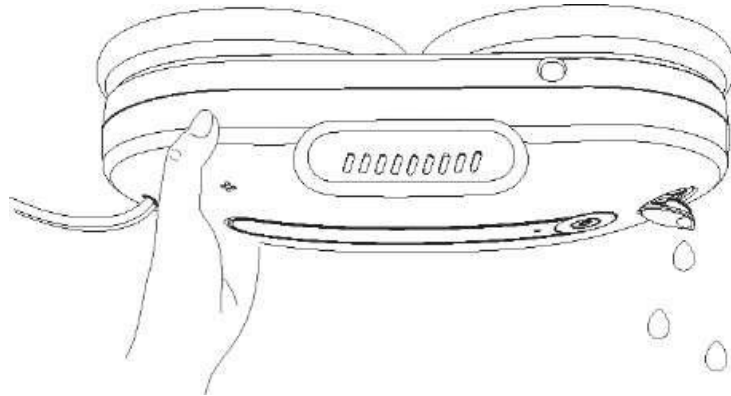


② Nettoyage du chiffon de nettoyage

Retirez le chiffon de nettoyage, lavez-le et séchez-le.

* Si le chiffon de nettoyage est usé ou ne correspond plus exactement à la zone fixe, remplacez-le par un nouveau.



Laver le chiffon de nettoyage

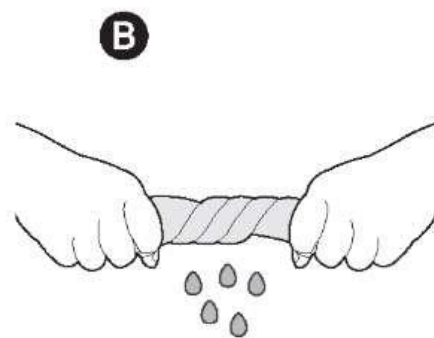

Séchage du chiffon de nettoyage

6. Questions fréquemment posées (FAQ)

❶ Lorsque l'indicateur d'erreur clignote en rouge avec des sons continus, que faire?

- ❶ Vérifiez si la prise du cordon d'alimentation est desserrée ou endommagée et reconnectez l'alimentation.
- ❷ Vérifiez si la surface du verre ou le chiffon de nettoyage est trop humide, gardez la surface du verre sèche et remplacez le chiffon de nettoyage.
- ❸ Vérifiez s'il y a des objets collants ou des particules sur la surface du verre, veuillez les retirer.
- ❹ Vérifiez si l'entrée d'air de la machine est bloquée, veuillez la nettoyer.

❷ Le nettoyeur de fenêtres glisse vers le bas, que faire ?

- ❶ Vérifiez si le chiffon de nettoyage est trop humide ou sale, remplacez-le par un propre.
- ❷ Vérifiez si le chiffon de nettoyage est trop sec, activez le bouton de pulvérisation d'eau.

❸ Fuite d'air du robot nettoyeur de fenêtres, comment y remédier ?

- ❶ Vérifiez si les disques de nettoyage et les chiffons de nettoyage sont bien fixés, réinstallez-les et redémarrez l'appareil.
- ❷ Vérifiez si la surface du verre est plane, l'appareil ne peut pas fonctionner sur des surfaces inégales.
- ❸ Vérifiez si la machine se déplace sur le cadre de la fenêtre, ce qui provoque un décalage du disque de nettoyage, réinstallez-la et redémarrez l'appareil.
- ❹ Si la machine bégaye et ralentit, remplacez le chiffon de nettoyage ou vérifiez si les vis de fixation des disques de nettoyage sont desserrées.
- ❺ Si le disque de nettoyage tremble de manière significative lorsque la machine fonctionne, veuillez vérifier si le chiffon de nettoyage est trop humide et le remplacer par un propre.
- ❻ Lorsque l'appareil commence à fonctionner, il peut y avoir un retard dans la pulvérisation de l'eau, ce qui est normal.
- ❼ Si l'appareil apparaît occasionnellement anormal et que la télécommande ne répond pas au contrôle, veuillez redémarrer l'appareil.
- ❽ Lorsque le voyant de l'appareil clignote alternativement en rouge et en vert avec un signal sonore d'avertissement, veuillez contacter le service client pour y remédier.

7. Spécifications du produit


Max. puissance d'aspiration	5300Pa	Entrée	100-240V-50/60HZ 2.0A
Tension nominale	24V	Capacité de la batterie	500mAh
Puissance nominale	72W	Capacité du réservoir d'eau	60ml
UpS (Système d'alimentation sans interruption)	25min	Longueur de la corde de sécurité	5m
Longueur du câble d'alimentation DC	5m	Longueur du câble d'alimentation AC	1.5m

* En raison de la nécessité d'améliorer et de mettre à niveau continuellement le produit, le produit est soumis aux modifications réelles, et notre entreprise se réserve le droit de mettre à jour le produit.

	Composants en plastique					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Composants en plastique	○	○	○	○	○	○
Matériel	○	○	○	○	○	○
Module de circuit hôte	○	○	○	○	○	○
Composants électroniques	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
Câbles d'alimentation et adaptateurs	○	○	○	○	○	○
Emballage et autres	○	○	○	○	○	○

○: Cela signifie que la concentration de la substance toxique et nuisible dans tous les matériaux homogènes du composant est conforme aux limites stipulées dans GB/T 26572.

x: La concentration des substances toxiques et dangereuses dans certains matériaux homogènes du composant dépasse les limites spécifiées dans GB/T 26572. Les composants marqués "x" n'ont pas d'alternatives disponibles à ce stade et satisfont aux exigences de protection de l'environnement de la directive européenne ROHS.

 "Il indique que le produit ne contient pas les 6 substances toxiques et nuisibles ou qu'elles sont présentes en quantité inférieure à la valeur limite."

8. Garantie

Certificat

Modèle de produit: Lite

Inspecteur QC:  _____

Carte de garantie

Nom: _____ TEL: _____ Adresse: _____

Code SN du produit: _____ Date d'achat: _____ Canal d'achat: _____

Garantie limitée:

Si votre robot nettoyeur de fenêtres Lite présente des défauts dus à des matériaux défectueux, à une mauvaise fabrication ou à un dysfonctionnement pendant la période de garantie à compter de la date d'achat ou de livraison, veuillez contacter le service client pour des réparations ou un remplacement.

Politique de non-garantie:

- * Usure normale (par exemple, chiffon de nettoyage, etc.).
- * Réduction du temps de décharge de la batterie en raison de l'âge ou de l'utilisation de la batterie.
- * Dommages causés par un assemblage ou une installation qui ne respecte pas les instructions incluses avec le robot nettoyeur de fenêtres Lite.
- * Dommages causés par l'utilisation du robot nettoyeur de fenêtres Lite pour des fins autres que domestiques normales.
- * Dommages causés par l'utilisation de pièces et accessoires non spécifiés par le robot nettoyeur de fenêtres Lite.
- * Dommages causés par des accidents, des abus ou une mauvaise utilisation.
- * Incapacité à fournir des preuves d'achat valides.

Si un problème survient lors de l'utilisation du produit et qu'aucune solution n'est fournie dans les instructions, veuillez contacter le service après-vente.

Déclaration de droits d'auteur:

Shanxi Jiashida Robot Technologie SARL(Shanxi Jiashida Robot Technology Co., Ltd.) détient les droits d'auteur de ce document et se réserve tous les droits. Sans le consentement écrit de notre société, aucune partie de cette publication ne doit être réinitialisée, transmise, réécrite, ou traduite en une autre langue sous quelque forme que ce soit.