JSD ROBOT

LITE FENSTERREINIGER ROBOTER

BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

1. Der Benutzer sollte die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch befolgen, ist jedoch letztlich verantwortlich für die Beurteilung der Platzierung und Sicherheit bei der Verwendung dieses Geräts.

2. Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 8 Jahren oder Personen ohne Kenntnisse über den richtigen Gebrauch vorgesehen. Eine Aufsicht kann notwendig sein. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

3. Entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Glas, verwenden Sie es nicht auf rissigem Glas. Reflektierendes oder beschichtetes Glas kann durch Schmutz auf dem Glas während des Betriebs zerkratzt werden.

4. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter. Die Verwendung anderer Adaptertypen führt zu Fehlfunktionen oder Gefahr.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht an regnerischen, verschneiten Tagen oder in feuchten Umgebungen.

6. Sprühen oder gießen Sie kein Wasser auf das Gerät.

7. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, die brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten oder Gase enthalten.

8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Serviceagenten ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

9. Der Stecker muss aus der Steckdose entfernt werden, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.

10. Verwenden Sie das Gerät nicht auf rahmenlosem Glas.

11. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es aus und lagern Sie es nach vollständigem Laden in einer trockenen Umgebung. Laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um eine Beschädigung der Batterie zu verhindern.

12. Die Batterie muss vom Hersteller oder seinem Serviceagenten ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Die Batterie muss vor der Entsorgung des Geräts gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entfernt und entsorgt werden. Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, bevor die Batterie entfernt wird.

INHALT

1. Produktinhalt..... 3
2. Komponenten..... 4
3. Anwendung.....5
3.1. Vorbereitung..... 5
3.2. Schritte..... 7
3.3. Anleitung für die Fernbedienung.....9
4. Anzeige.....10
5. Wartung.....11
6. Häufig gestellte Fragen (FAQ).....12
7. Technische Daten 13
8. **Garantie** 14

1. Produktinhalt

Fensterreiniger Roboter

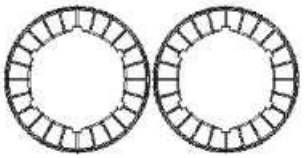

Mop-Disc (Installiert)

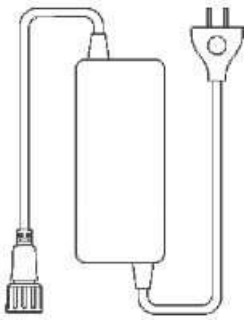

Adapter

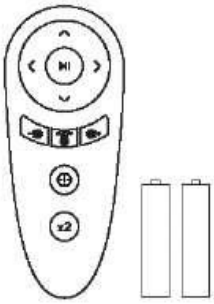

Fernbedienung

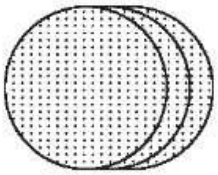

Reinigungstücher

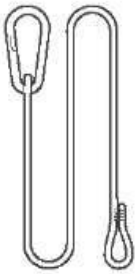

Sicherheitskabel
(Maschinenseite verbunden)

Benutzerhandbuch xl

Ersatzsprayteile

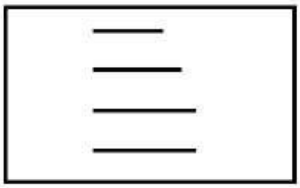

Schnellübersicht xl

2. Teile des Geräts

Vorderseite des Geräts

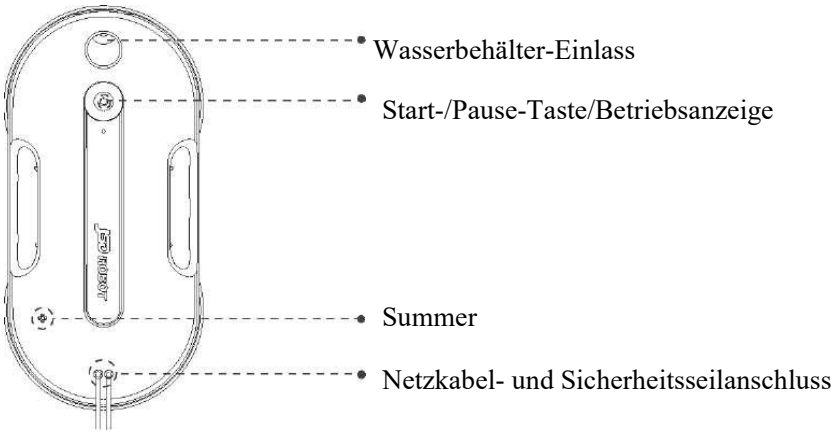

Rückseite des Geräts

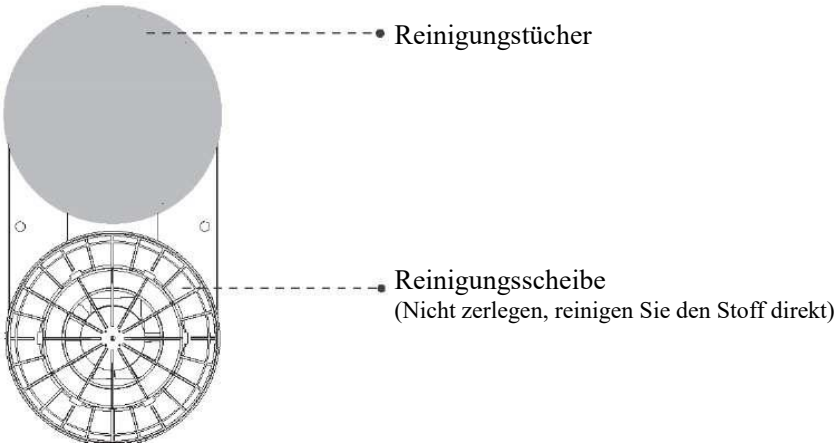

Seite des Geräts

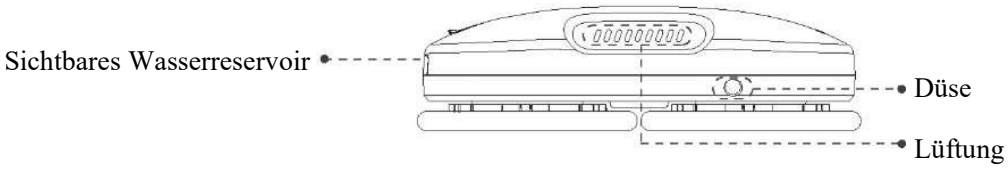

3. Verwendung / 3.1 Vorbereitung

① Fügen Sie vor der Verwendung Wasser hinzu

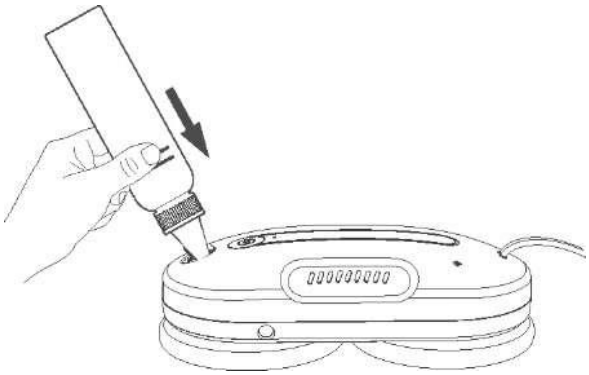

* Die maximale Kapazität des Wasserbehälters beträgt 60 ml, es kann Wasser oder Reinigungsflüssigkeit hinzugefügt werden.

② Installation des Tuchs de nettoyage

Legen Sie das Reinigungstuch auf die Reinigungsplatte und richten Sie den Riegel aus.

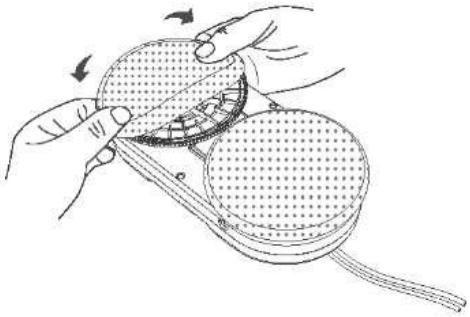

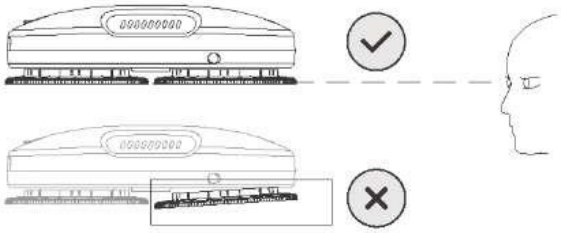

* Die Kante der Reinigungsradplatte ist uneben, bitte seien Sie vorsichtig beim Installieren des Reinigungstuchs, um Kratzer zu vermeiden.
* Die Reinigungsdiscs werden nicht in allen Fällen entfernt. Falls sie entfernt werden, installieren Sie die Reinigungsdiscs, indem Sie den Schlitz ausrichten, bevor Sie das Reinigungstuch installieren, um sicherzustellen, dass sie an ihrem Platz sind und die Discs bündig mit der Maschine sind, um Luftlecks zu vermeiden.

3. Verwendung / 3.1 Vorbereitung

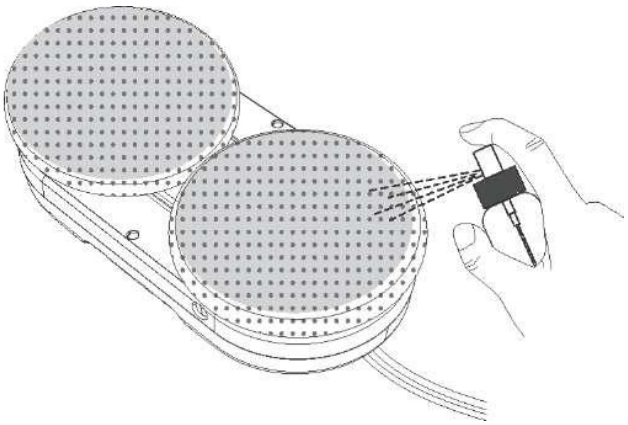

* Sprühen Sie mit der Wasserflasche 15-20 Mal, um das Reinigungstuch zu befeuchten, es hat eine bessere Reinigungseffekt.

3. Verwendung / 3.2 Schritte

① Schließen Sie den Netzadapter an

Stecken Sie das Netzkabel des Fensterreinigers in den Anschluss des Netzadapters und drehen Sie es fest; Stecken Sie dann den Netzadapterstecker in die Steckdose.

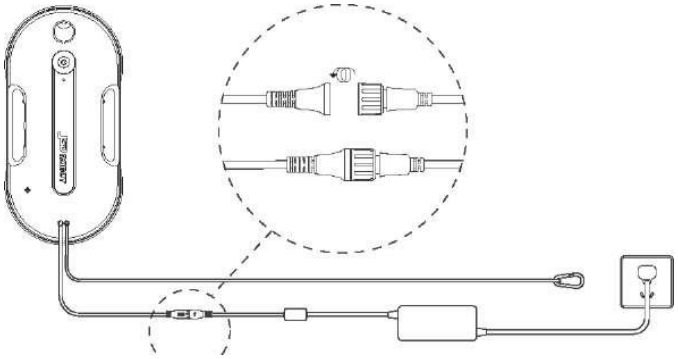

② Befestigen Sie das Sicherheitsseil

Befestigen Sie das Sicherheitsseil und binden Sie es vor dem Betrieb des Geräts an einem Innenbefestigungspunkt.

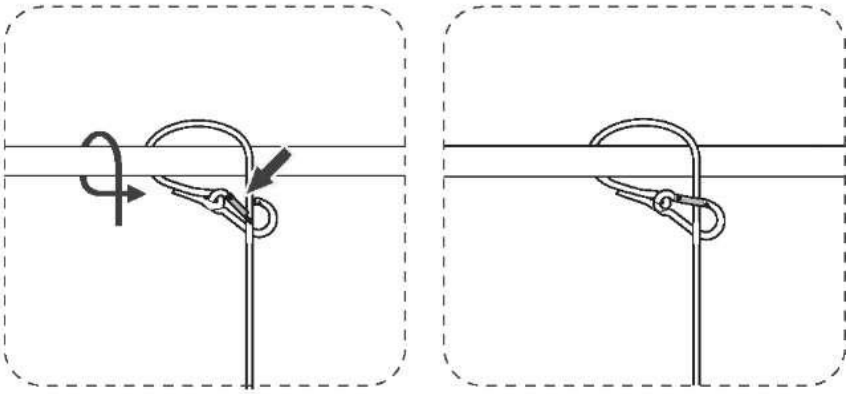

* Es wird empfohlen, die Sicherheitsseil-Schnalle am Schutzgeländer zu befestigen.

3. Verwendung / 3.2 Schritte

③ Start der Reinigung

Drücken Sie zunächst den Startknopf 3 Sekunden lang, nach dem Starten des Gebläses stellen Sie das Gerät auf das Glas.

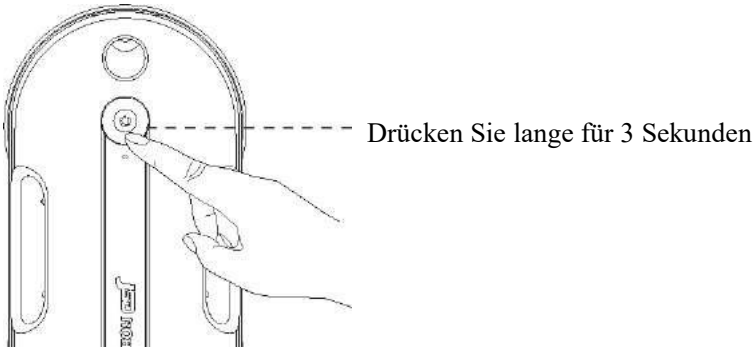

* Wenn viel Staub auf der Glasoberfläche haftet, entfernen Sie diesen bitte zuerst, um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden.

④ Beginnen Sie mit der Arbeit

Nach erfolgreicher Adsorption drücken Sie die Starttaste, und das Gerät beginnt nach 3-5 Sekunden im Automatikmodus mit der Reinigung.

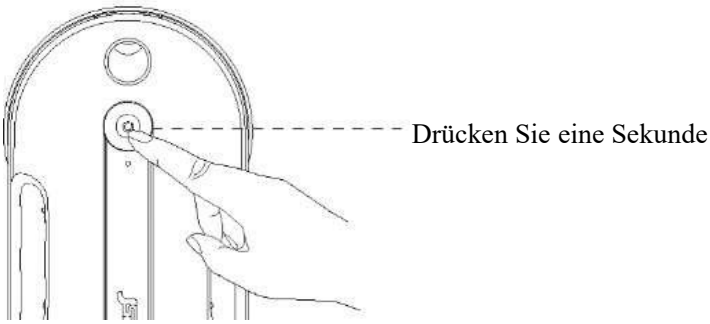

* Stellen Sie den Fensterreiniger in die Mitte des Glases, weit entfernt vom Fensterrahmen.
* Wenn das Glas zu schmutzig ist, wechseln Sie bitte das Reinigungstuch und wischen Sie mehrmals.

⑤ Beenden Sie die Reinigung

Das Gerät kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch in die Ausgangsposition zurück. Entfernen Sie zuerst das Gerät, ziehen Sie dann den Netzadapter ab und schalten Sie das Gerät aus.
* Wenn die Maschine nicht manuell erreichbar ist, verwenden Sie die Fernbedienung, um die Maschine zurück in eine erreichbare Position zu bringen, entfernen Sie die Maschine und schalten Sie sie aus.

3. Verwendung / 3.3 Fernbedienungsanweisungen

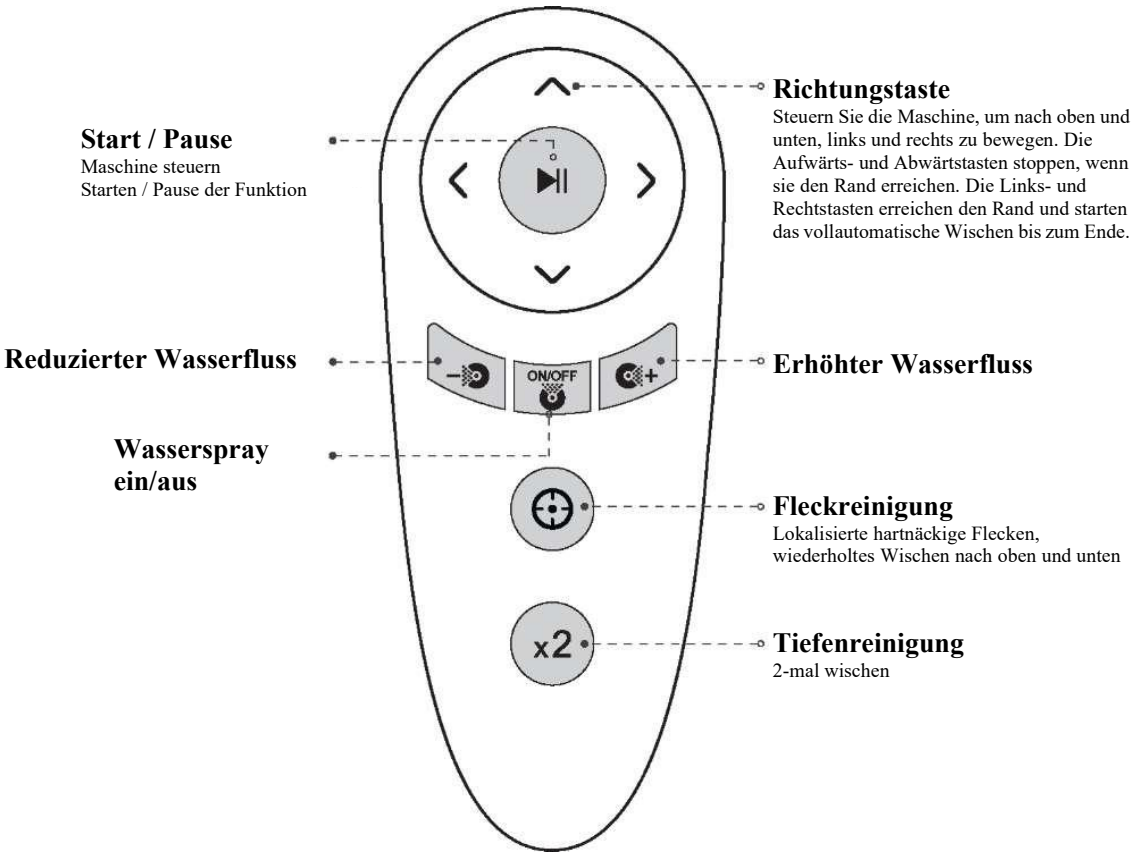

4. Anzeige

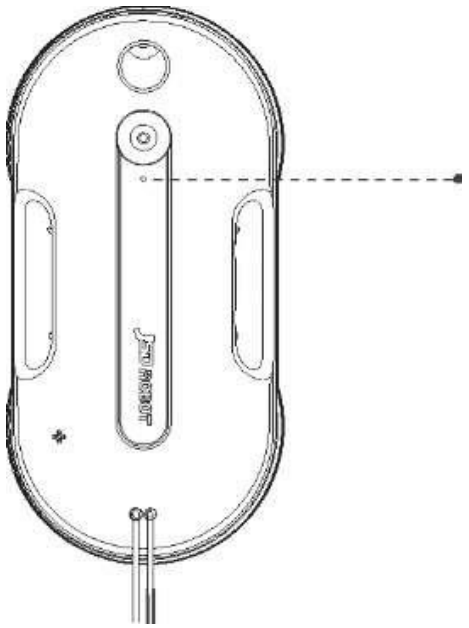

LED-Anzeigen und Klangbedeutungen

	Status	Bedeutung
Statusanzeige	Grünes Licht leuchtet ständig	Normale Funktion
	Grünes Licht leuchtet ständig + 6 Mal Piepen	Arbeit beendet
	Gelbes Licht blinkt	Wasserspray-Hinweise
	Rotes Licht blinkt	Das Gerät wurde getrennt, bitte schließen Sie die Stromversorgung an oder entfernen Sie das Gerät. Unzureichende Saugkraft, bitte überprüfen Sie die Maschine auf Luftleckagen. Zu viel oder zu wenig Reibung mit dem Glas, bitte wechseln Sie das Reinigungstuch entsprechend.
	Wechselndes Rot und Grün	Maschinenfehler, bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Ladeanzeige	Rotes Licht leuchtet kontinuierlich	Die eingebaute Batterie ist schwach, bitte laden Sie sie mehr als 15 Minuten auf, bevor Sie das Gerät einschalten.
	Grünes Licht blinkt	Das Gerät wird geladen
	Grünes Licht leuchtet kontinuierlich	Das Gerät ist vollständig aufgeladen

5. Wartung

① Reinigen Sie den Wassertank

Nach der Reinigung bitte das Gerät umdrehen und die verbleibende Flüssigkeit ausgießen.

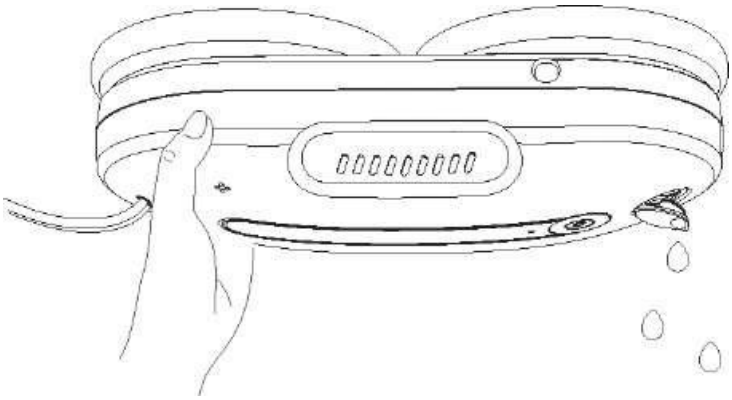

② Reinigung des Mopptuchs

Entfernen Sie das Reinigungstuch, waschen und trocknen Sie es.

* Wenn das Reinigungstuch abgenutzt ist oder nicht mehr genau im vorgesehenen Bereich passt, ersetzen Sie es durch ein neues.

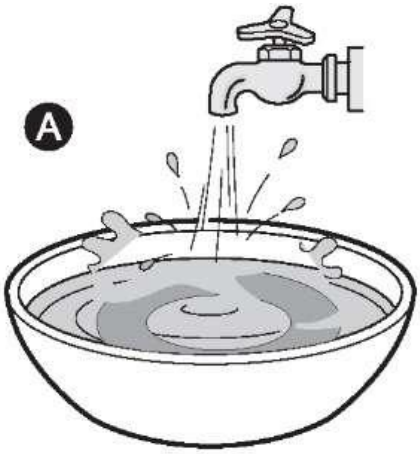

Waschen Sie das Mopptuch

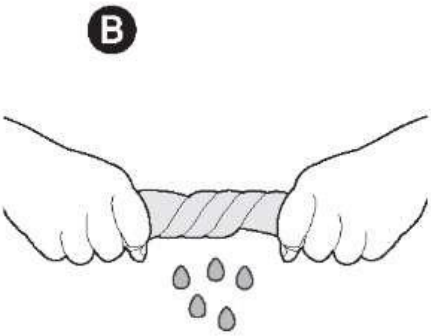

Trocknen Sie das Mopptuch

6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

❶ Wenn die Fehleranzeige rot blinkt und kontinuierlich piept, wie gehen Sie vor?

① Überprüfen Sie, ob der Stecker des Netzkabels locker oder beschädigt ist, und schließen Sie die Stromversorgung wieder an.

② Überprüfen Sie, ob die Glasoberfläche oder das Reinigungstuch zu nass ist, halten Sie die Glasoberfläche trocken und ersetzen Sie das Reinigungstuch.

③ Überprüfen Sie, ob auf der Glasoberfläche klebrige Objekte oder Partikel vorhanden sind, und entfernen Sie diese.

④ Überprüfen Sie, ob der Lufteinlass der Maschine blockiert ist, und reinigen Sie ihn.

❷ Der Fensterreiniger rutscht nach unten, was kann ich tun?

① Überprüfen Sie, ob das Reinigungstuch zu nass oder schmutzig ist, und ersetzen Sie es durch ein sauberes.

② Überprüfen Sie, ob das Reinigungstuch zu trocken ist, und schalten Sie die Wassersprühfunktion ein.

❸ Fensterreiniger-Roboter Luftlecks, wie damit umgehen?

① Überprüfen Sie, ob die Reinigungsscheiben und Reinigungstücher gut befestigt sind, installieren Sie sie erneut und starten Sie das Gerät neu.

② Überprüfen Sie, ob die Glasoberfläche flach ist, das Gerät kann auf unebenen Oberflächen nicht betrieben werden.

③ Überprüfen Sie, ob die Maschine auf dem Fensterrahmen läuft, was dazu führt, dass das Reinigungslaufrad sich verzieht, installieren Sie es erneut und starten Sie das Gerät neu.

❹ Wenn die Maschine stottert und langsamer wird, ersetzen Sie das Reinigungstuch oder überprüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben der Reinigungsscheiben locker sind.

❺ Wenn der Reinigungsscheibe merklich wackelt, während die Maschine arbeitet, überprüfen Sie bitte, ob das Reinigungstuch zu nass ist und ersetzen Sie es durch ein sauberes.

❻ Wenn das Gerät zu arbeiten beginnt, kann es zu einer Verzögerung beim Sprühen von Wasser kommen, was normal ist.

❼ Wenn das Gerät gelegentlich anormal erscheint und die Fernbedienung nicht auf die Steuerung reagiert, starten Sie das Gerät bitte neu.

❽ Wenn das Gerätanzeigelicht abwechselnd rot und grün blinkt und mit einem Warnsignal verbunden ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

7. Produktspezifikationen

Max. Saugkraft	5300Pa	Eingang	100-240V-50/60HZ 2.0A
Nennspannung	24V	Batteriekapazität	500mAh
Nennleistung	72W	Wassertankkapazität	60ml
UpS (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)	25min	Sicherheitsseillänge	5m
DC-Netzkabellänge	5m	AC-Netzkabellänge	1.5m

* Aufgrund der Notwendigkeit zur kontinuierlichen Verbesserung und Aufrüstung des Produkts unterliegt das Produkt den tatsächlichen Änderungen, und unser Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu aktualisieren.

	Schädliche Materialien					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Hardware	○	○	○	○	○	○
Host-Schaltkreismodul	○	○	○	○	○	○
Elektronische Bauteile	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
Stromkabel und Adapter	○	○	○	○	○	○
Verpackung und andere	○	○	○	○	○	○

○ : Es bedeutet, dass die Konzentration des toxischen und schädlichen Stoffes in allen homogenen Materialien der Komponente den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerten entspricht.

x: Die Konzentration der toxischen und gefährlichen Substanzen in bestimmten homogenen Materialien der Komponente überschreitet die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerte. Die mit "x" gekennzeichneten Komponenten stehen für Technologien oder Komponenten ohne Alternativen, die derzeit die Umweltanforderungen der EU-ROHS-Richtlinie erfüllen.

"Es zeigt an, dass das Produkt keine 6 toxischen und schädlichen Substanzen enthält oder diese in einem geringeren Umfang als der Grenzwert enthalten sind."

8. Garantie

Zertifikat	
Produktmodell: Lite	QC-Inspektor: 合格 PASS 01

Garantiekarte		
Name:	TEL:	Adresse:
Produkt-SN-Code:	Kaufdatum:	Kaufkanal:

Begrenzte Garantie:

Wenn Ihr Lite-Fensterreiniger-Roboter aufgrund fehlerhafter Materialien, schlechter Verarbeitung oder Fehlfunktionen innerhalb der Garantiezeit ab dem Kaufdatum oder Lieferdatum Mängel aufweist, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice für Reparaturen oder Ersatz.

Nicht-Garantie-Richtlinie:

* Normale Abnutzung (z. B. Reinigungstuch, usw.).
* Reduzierung der Batteriedauer aufgrund von Batteriealterung oder -nutzung.
* Schäden, die durch Montage oder Installation entstehen, die nicht den Anweisungen des Lite-Fensterreinigers entsprechen.
* Schäden, die durch den Gebrauch des Lite-Fensterreinigers für Zwecke außerhalb des normalen Haushalts entstehen.
* Schäden, die durch die Verwendung von Teilen und Zubehör entstehen, die nicht vom Lite-Fensterreiniger spezifiziert sind.
* Schäden durch Unfälle, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung.
* Keine gültigen Kaufnachweise verfügbar.

Wenn bei der Verwendung des Produkts ein Problem auftritt und keine Lösung in den Anweisungen vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an den After-Sales-Service.

Urheberrechtserklärung:

Shanxi Jiashida Robot Technologie GmbH(Shanxi Jiashida Robot Technology Co., Ltd.) besitzt das Urheberrecht an diesem Dokument und behält sich alle Rechte vor. Ohne die schriftliche Zustimmung unseres Unternehmens darf kein Teil dieser Veröffentlichung in irgendeiner Form zurückgesetzt, übertragen, neu geschrieben oder in ein anderes Format übersetzt werden.